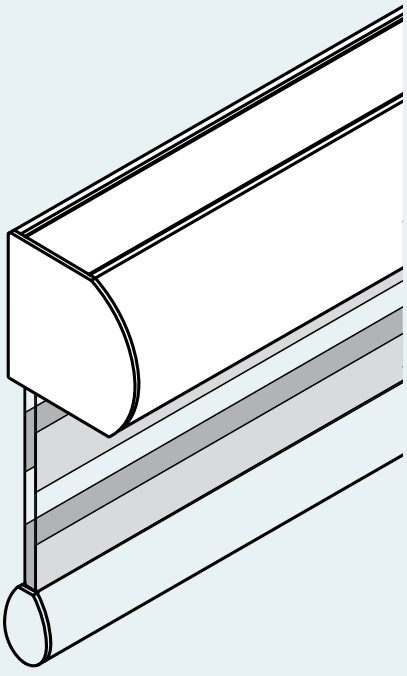

MONTAGEHANDLEIDING

LINEE SHADE®

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing
Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen
Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken.
Leg de inhoud op een zachte ondergrond.
Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Montage standaard

Plafondmontage

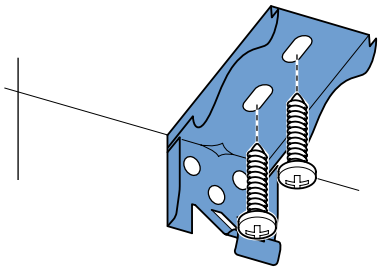

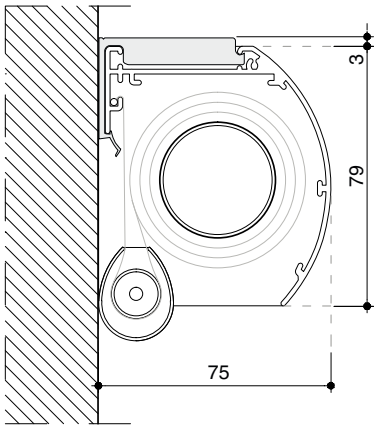

Wandmontage

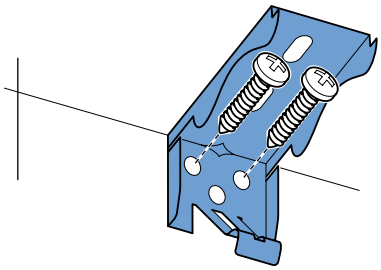

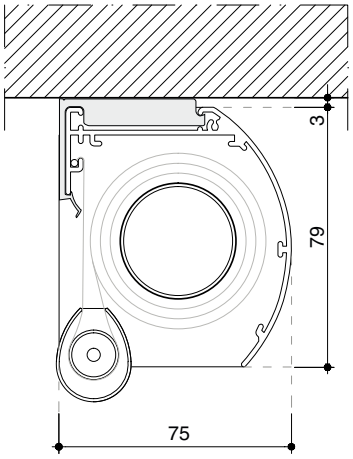

DIN 7981
in hout Ø3,9 x 19 mm
in steen Ø5,5 x 45 mm

Montage

1

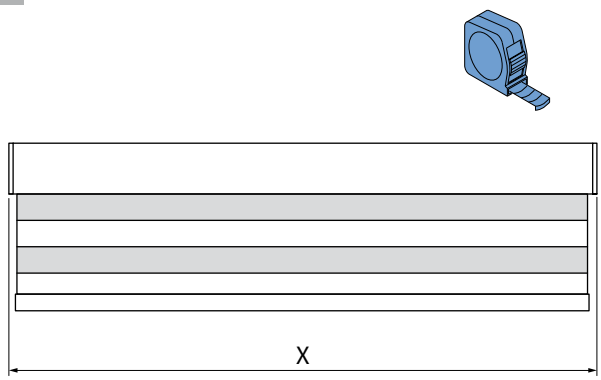

2

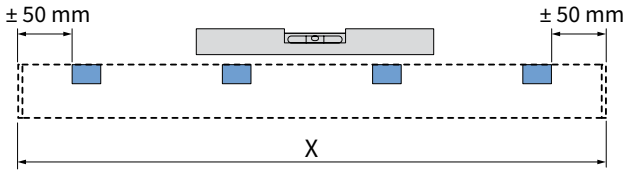

X [in mm]	
300 - 1200	2x
1200 - 2000	3x
2000 - 2600	4x

3

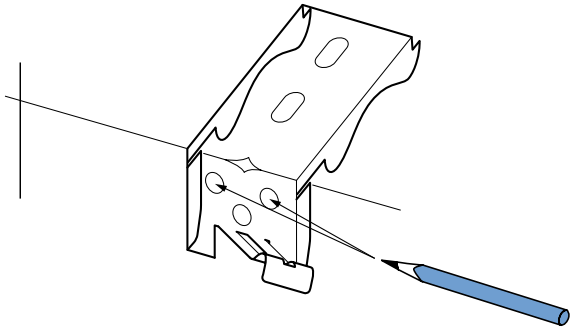

4

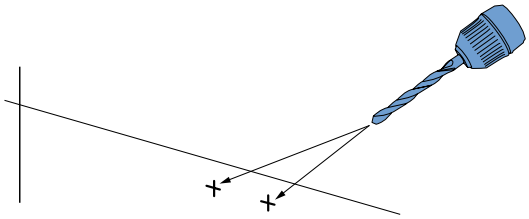

5

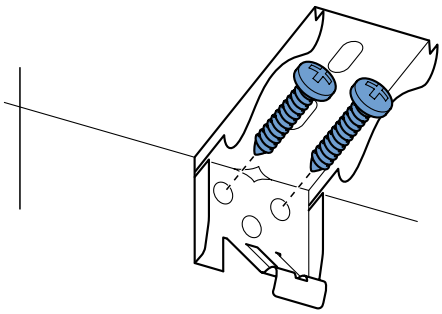

6

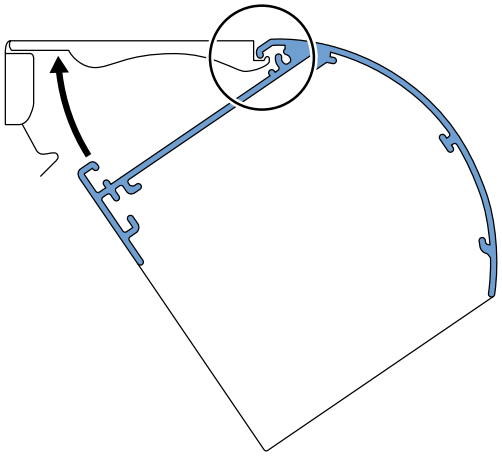

7

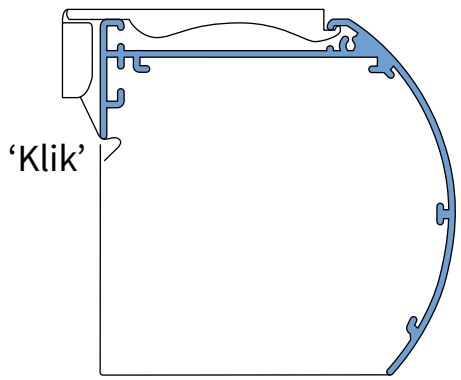

Demontage

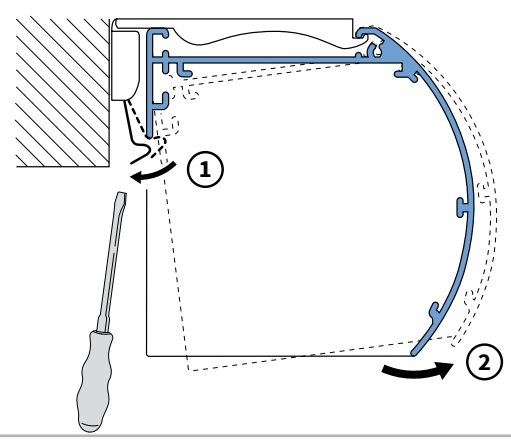

Montage met montageprofiel

Plafondmontage

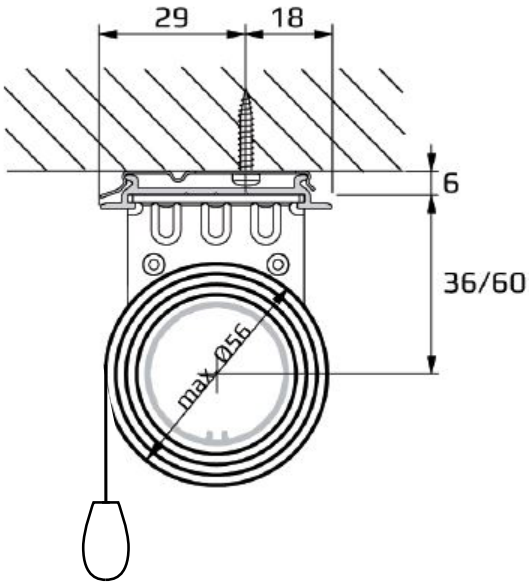

Wandmontage

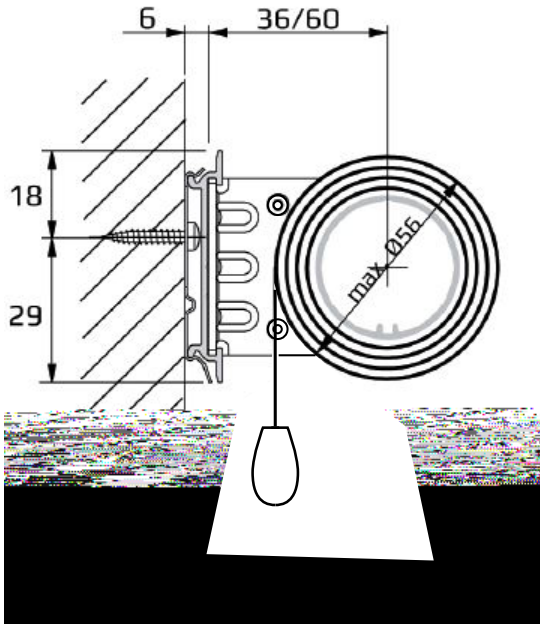

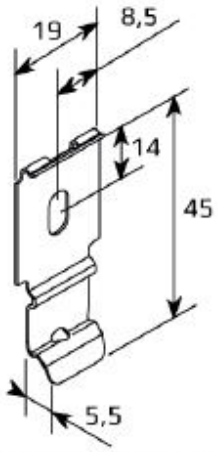

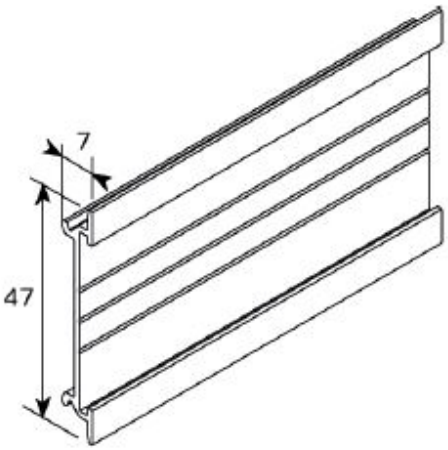

DIN 7981
in hout Ø3,9 x 19 mm
in steen Ø5,5 x 45 mm